




Activation
du
mode de test:

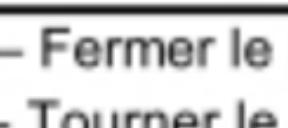


- Fermer le hublot.
- Tourner le sélecteur de programme sur la **Pos. 0 ("ARRET")**




- **Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 8.**




- Maintenir la touche de sélection de vitesse



- Attendre deux secondes



- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos.9.



- Relâcher la touche de sélection de vitesse

- Affichage de défauts du dernier programme

- Affichage indique dernier défaut

- Mémoire défauts effacée



- Fermer le hublot.




- **Pos. 0 ("ARRET")**



- Maintenir la touche de sélection de vitesse



- Attendre deux secondes



- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos.9.



- Relâcher la touche de sélection de vitesse


- Affichage de défauts du dernier programme

- Affichage indique dernier défaut

- Mémoire défauts effacée



- **Pos. 8**



- **Pos. 9**



- **Pos. 0 ("ARRET")**



- **Pos. 1**



- **Pos. 2**



- **Pos. 3**



- **Pos. 4**



- **Pos. 5**



- **Pos. 6**



- **Pos. 7**

- **Pos. 8**

- **Pos. 9**

- **Pos. 10**


- **Pos. 11**

- **Pos. 12**


- **Pos. 13**

- **Pos. 14**

- **Pos. 15**

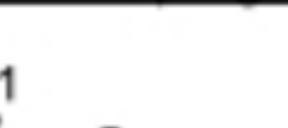


- **Pos. 0 ("ARRET")**



- **Pos. 1**



- **Pos. 2**



- **Pos. 3**



- **Pos. 4**



- **Pos. 5**



- **Pos. 6**



- **Pos. 7**



- **Pos. 8**



- **Pos. 9**

- **Pos. 10**

- **Pos. 11**

- **Pos. 12**

- **Pos. 13**

- **Pos. 14**

- **Pos. 15**

- **Pos. 16**

- **Pos. 17**

- **Pos. 18**

- **Pos. 19**

- **Pos. 20**

- **Pos. 21**

- **Pos. 22**

- **Pos. 23**

- **Pos. 24**

- **Pos. 25**

- **Pos. 26**

- **Pos. 27**

- **Pos. 28**

- **Pos. 29**

- **Pos. 30**

- **Pos. 31**

- **Pos. 32**

- **Pos. 33**

- **Pos. 34**

- **Pos. 35**

- **Pos. 36**

- **Pos. 37**

- **Pos. 38**

- **Pos. 39**

- **Pos. 40**

- **Pos. 41**

- **Pos. 42**

- **Pos. 43**

- **Pos. 44**

- **Pos. 45**

- **Pos. 46**

- **Pos. 47**

-