

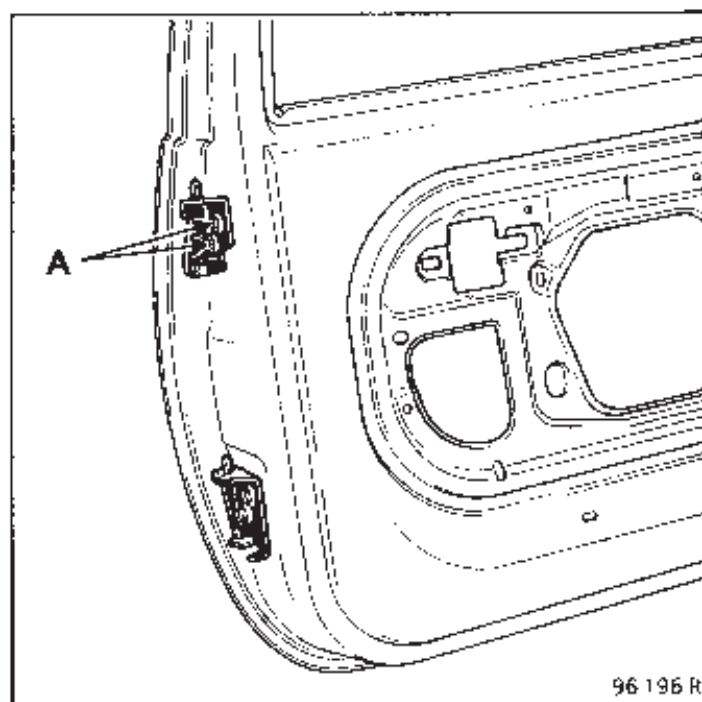


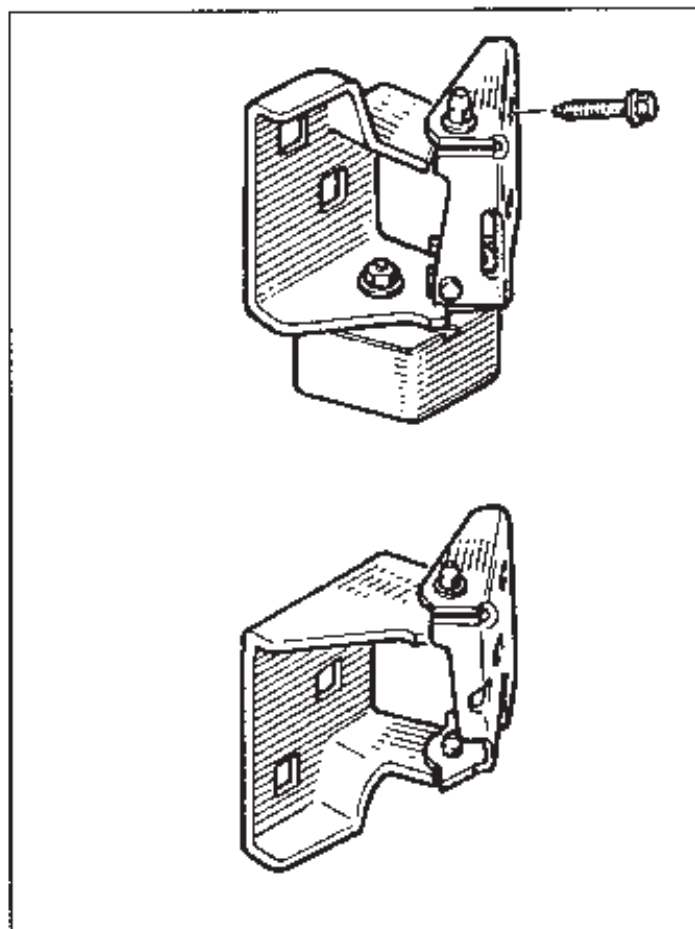


Porte.

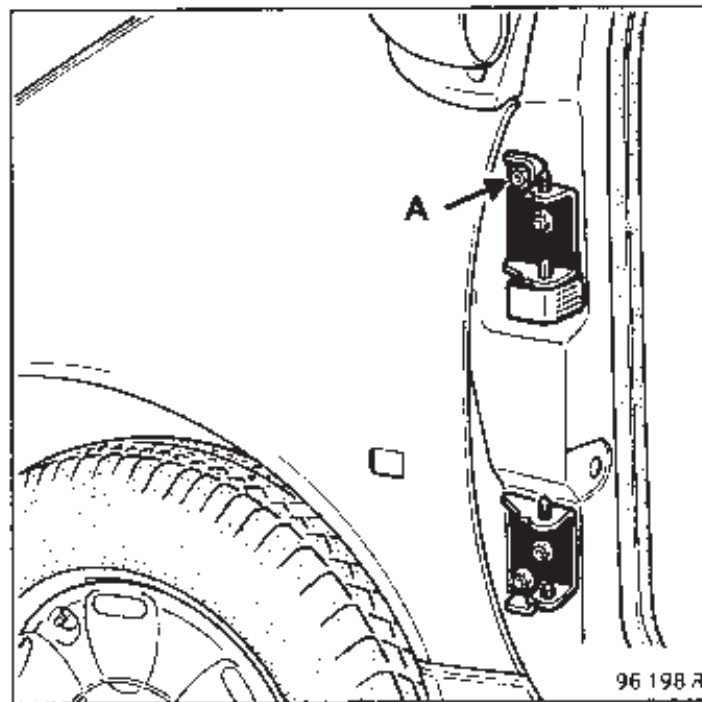

Pied avant


Déposer les vis (A)

DEPOSE

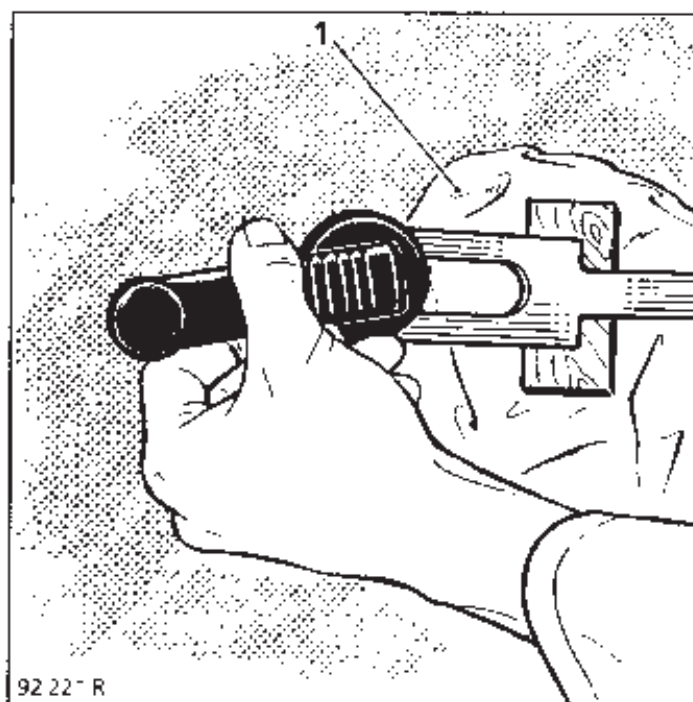


A l'aide d'une fourche de fabrication locale ou de l'outil **FACOM D115**, faire levier pour déposer la manivelle, en prenant soin de protéger la garniture d'un chiffon (1) et remettre une cale entre le chiffon et l'outil.


Commande d'ouverture intérieure de porte

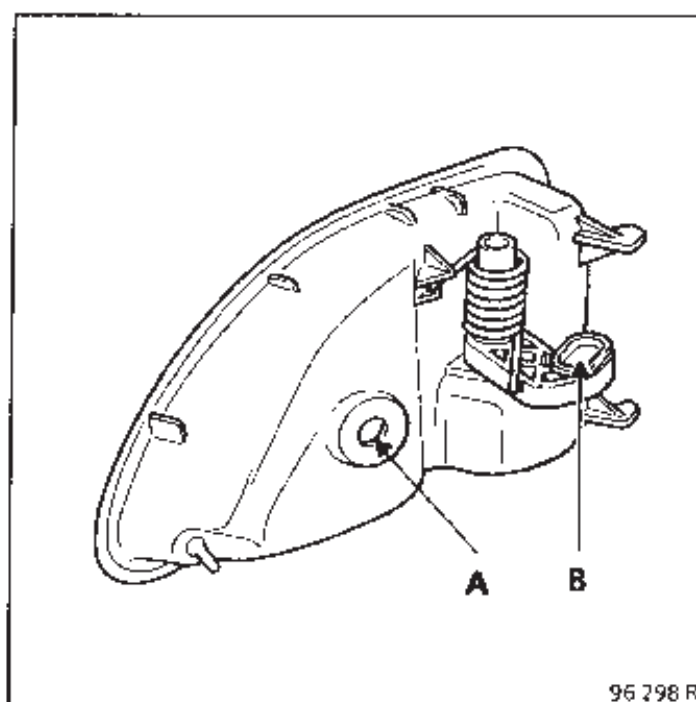


Déposer la vis Torx 20 (A)
Désolidariser la poignée de sa tringle (B).

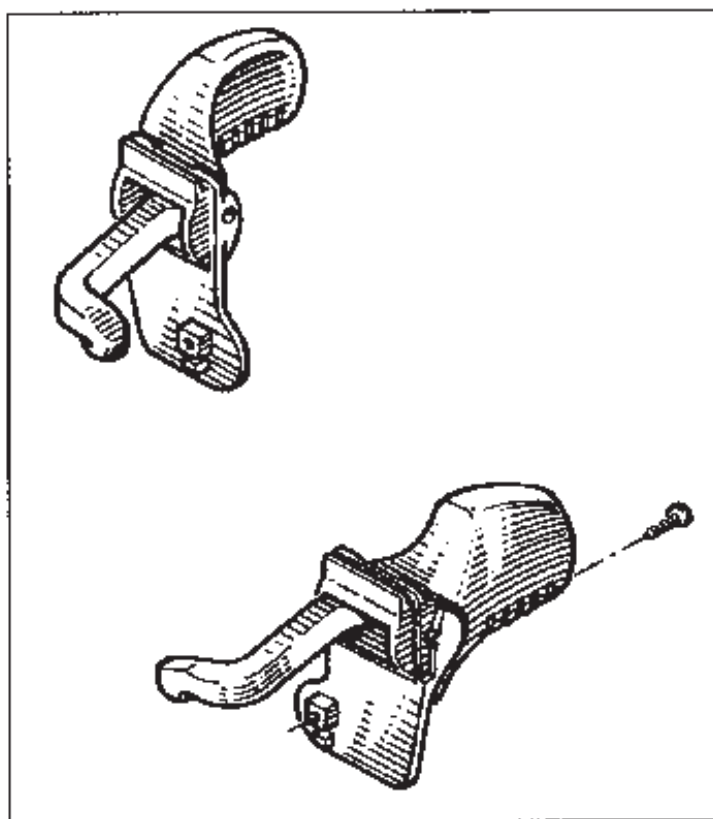

DEPOSE

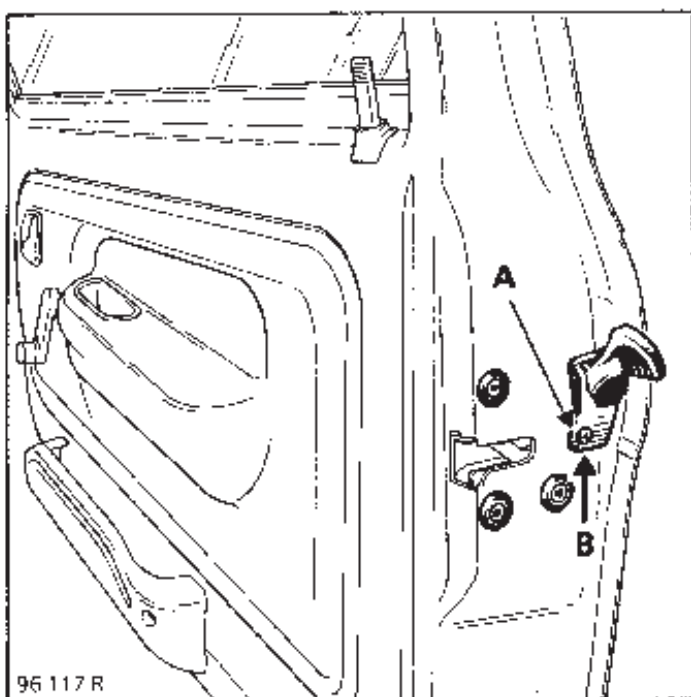

96 117 R

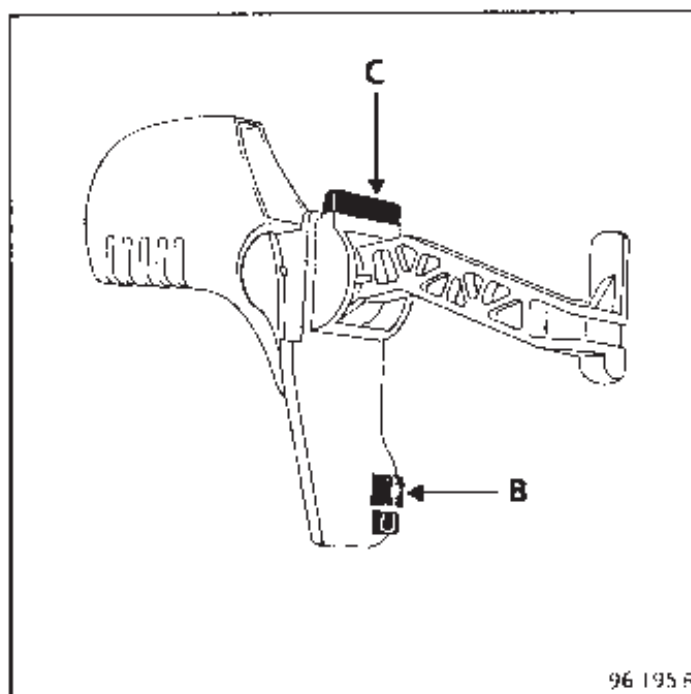



96 195 R

Déposer la vis Torx 20 (A).


A l'aide d'un outil (type tournevis plat) déclipser la partie (B) en faisant attention de ne pas blesser la peinture.

Dégager la partie (C) vers le bas.


Oter la poignée, en la faisant pivoter.

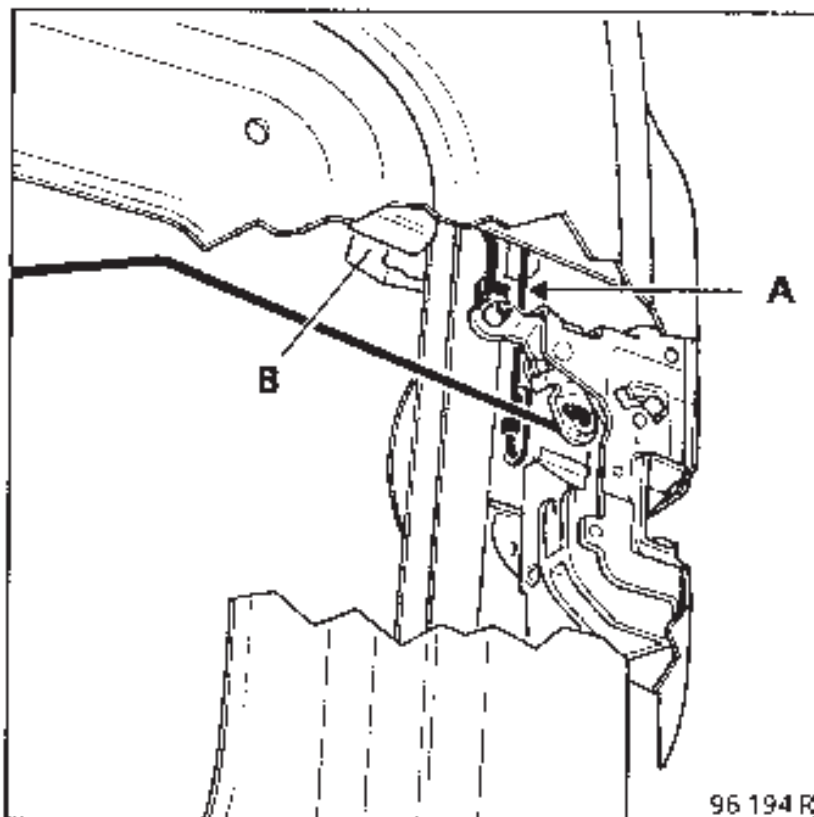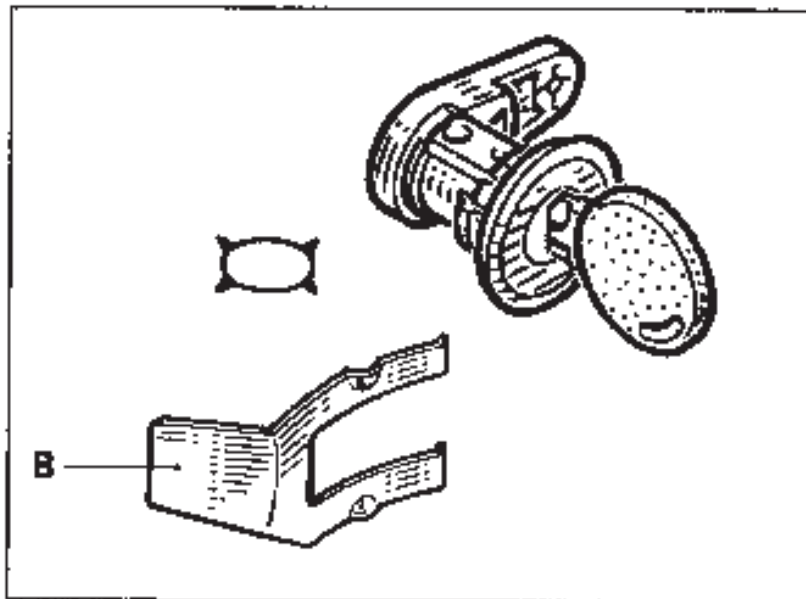


Après dégarnissage et dépose de la poignée
extérieure:
Désolidariser le barillet de sa tringle (A).
Déposer le barillet en enlevant le clips (B).

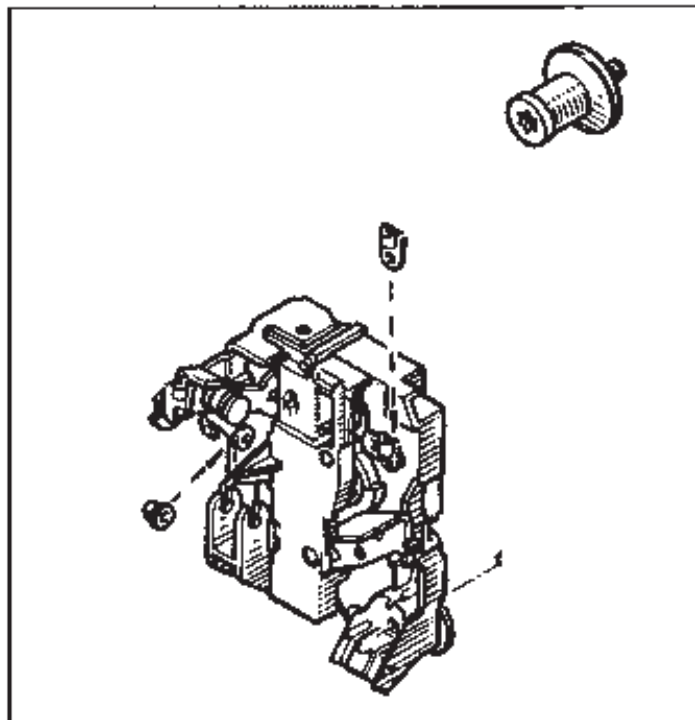


DEPOSE

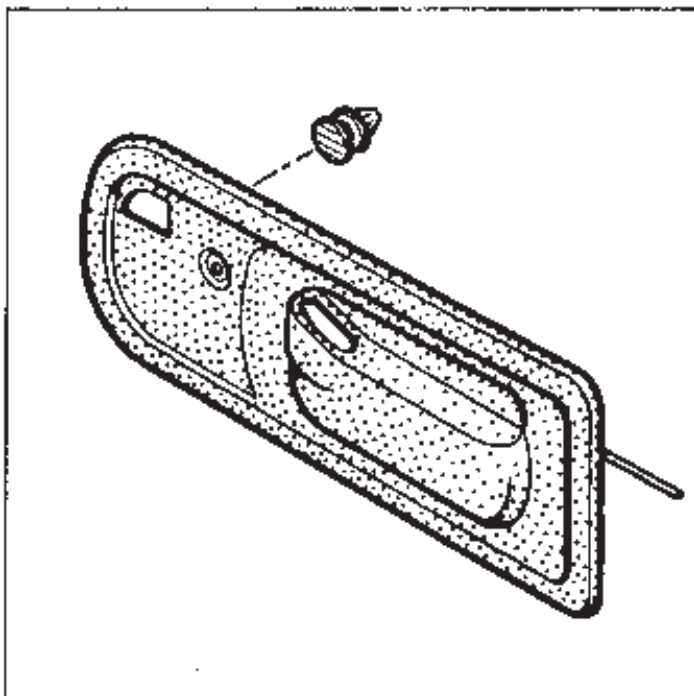


Dégarnir la porte (voir chapitre 7).

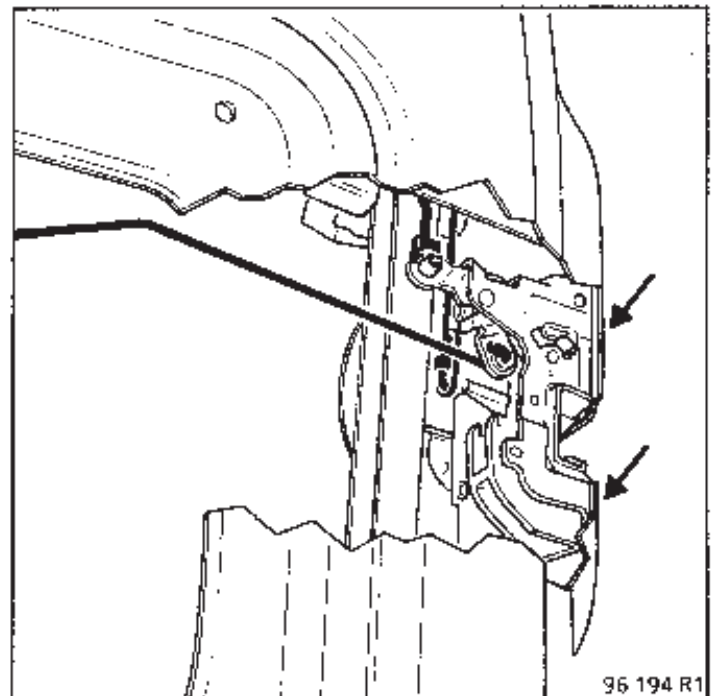


Déclipser les différentes tringles de commande.
Déposer la serrure (3 vis).

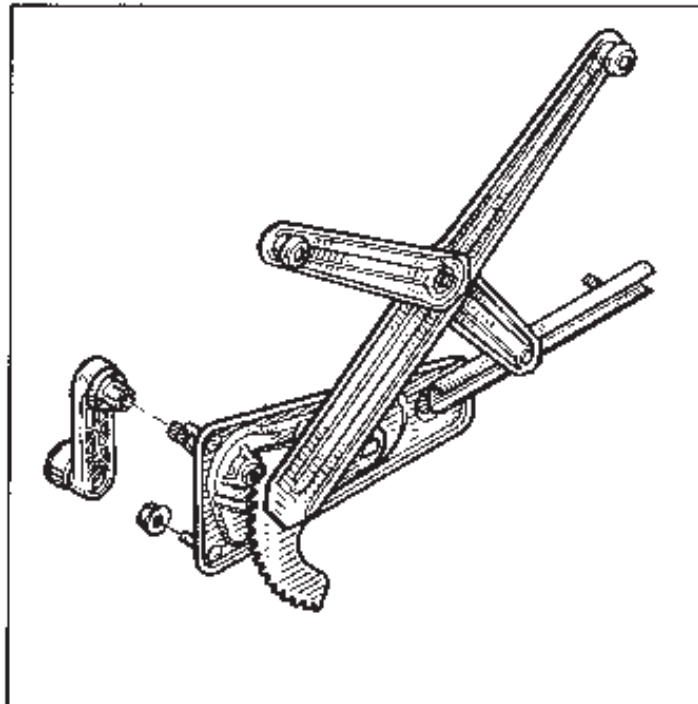

DEPOSE

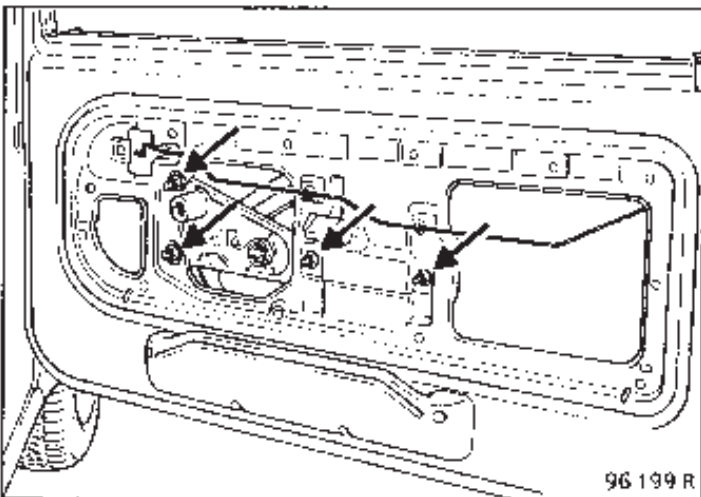

Après dégarnissage de la porte :
Déposer les fixations du mécanisme.
Désolidariser celui-ci de la vitre.

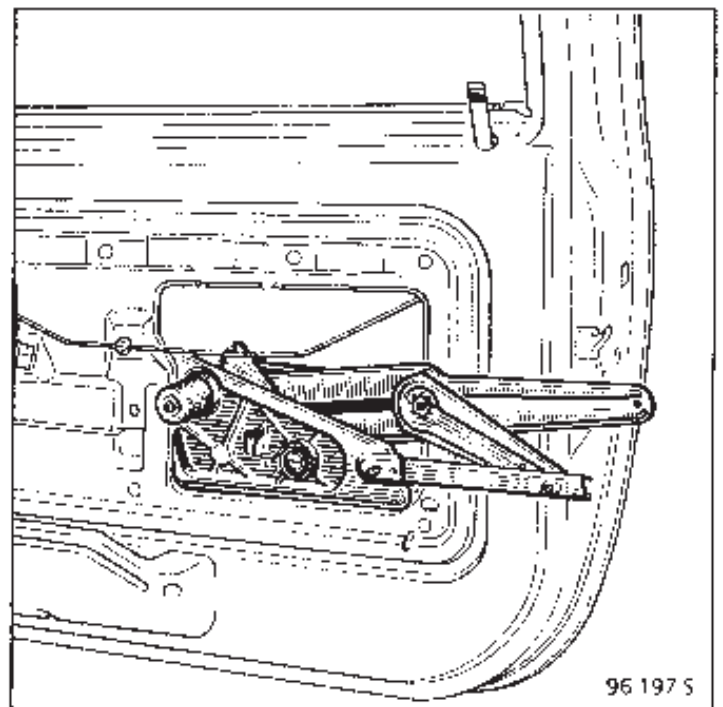

Sortir le mécanisme comme indiqué ci-dessus.